



Blank Socket

درپوش ساکت

تعریف و کاربرد


جهت کور کردن و انسداد لوله مورد استفاده قرار می گیرد.
 • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

نام های رایج

درپوش ساکتی / درپوش / درپوش کور / کور کن

نکات کلیدی

- هنگام تحویل اتصال می بایست همراه بولتد گلند باشد.
- جهت آبندی قسمت بولتدی که لوله داخل اتصال می شود از واشر بولتد گلندی به همراه بولتد گلند استفاده می شود.
- دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود بر اساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.

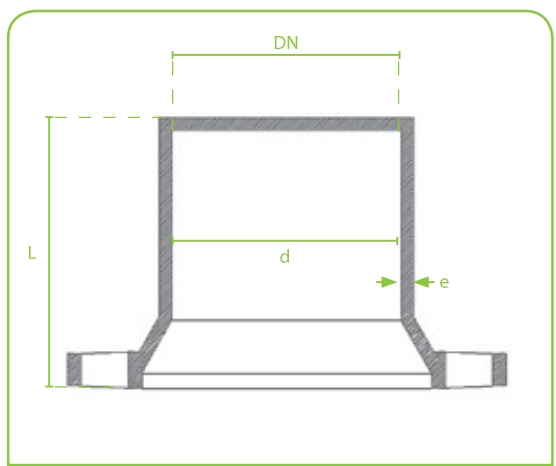

ابعاد			
e	L	d	DN
7	190	64.0 - 70.0	63
7	215	94.0 - 98.0	90
7.2	210	114.0 - 120.0	110
7.8	280	165.0 - 168.0	160
8.5	305	204.0 - 210.0	200
9	350	255.0 - 260.0	250
9.6	390	320.0 - 325.0	315

ابعاد بر حسب میلی متر می باشند.